SANYO

サンヨー集中制御装置
SHA-KC64U システムコントローラ
取扱説明書

このたびは集中制御装置をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところにお客さまご相談窓口(別添)、保証書とともに大切に保管してください。

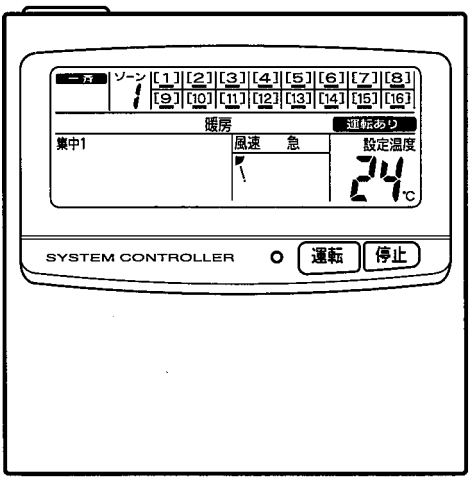

もくじ

安全上のご注意……1
本機の特長……5
システムの構成……6
システムコントローラ機能表……7
つかいかた
集中制御モード編……8
・各部のなまえとはたらき……9
・運転のしかた……11
・風向調節のしかた……15
リモコンモード編……16
・各部のなまえとはたらき……17
・運転のしかた……19
・風向調節のしかた……23
知っていただきたいこと……24
故障かな？と思ったときは……24
据え付けについてのご確認……25
保証とアフターサービスについて……26
仕　様……27

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、「⚠警告」、「⚠注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

● 表示と意味は次のようになっています。

⚠警告　取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠注意　取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

● 図記号の意味

⚠　「警告」や「注意」を促す事項を表します。

⃠　「禁止」を表します。

❗　必ず実行してほしい行為を表します。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

据え付け上の注意事項

⚠ 警　告

ご自分で据え付けはしない

❗ 据え付けは販売店に依頼

据え付けは、お買いあげの販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据え付け工事をされ不備があると、感電や火災等の原因になります。

エアコンは当社指定の物を

❗ 当社指定のエアコンを

必ず、当社指定のエアコンを使用してください。
また、取り付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取り付けをされ、不備があると、感電や火災等の原因になります。

据え付け上の注意事項

⚠ 注　意

湿気や振動の多いところには設置しない

故障の原因になります。

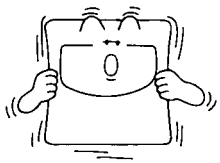

直射日光のあたるところや熱源の近くには設置しない

故障の原因になります。

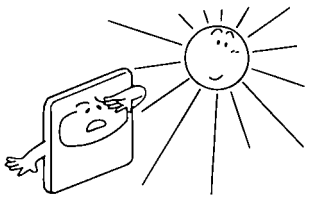

ノイズの発生するところには設置しない

誤動作の原因になります。

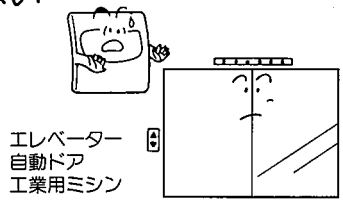

使用上の注意事項

⚠ 警　告

ぬれた手でスイッチを操作しない

禁　止

感電や故障の原因になります。

集中制御装置をぬらさない

禁　止

集中制御装置をぬらさないようにご注意ください。
感電や火災、故障等の原因になります。

異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して手元電源スイッチを切る

手元電源
スイッチを切る

異常時のまま運転を続けると感電や火災、故障等の原因になります。
お買いあげの販売店にご相談ください。

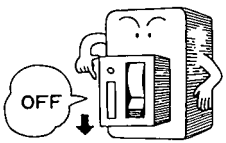

使用上の注意事項

⚠ 注　意

製品を落としたり、強い衝撃を与えない

禁　止

故障の原因になります。

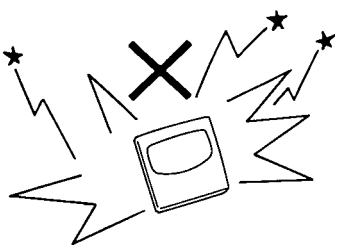

正しい容量のヒューズ以外は使用しない

禁　止

針金や銅線を使用すると、火災や故障の原因になることがあります。

指定以外の電源を使用しない

指定以外の電源を使用すると、火災、故障等の原因になります。
単相100Vを使用してください。

移設・修理時の注意事項

⚠ 警　告

改修はしない

禁　止

改修は絶対にしないでください。
また、修理は、お買いあげの販売店にご相談ください。
修理に不備があると感電や火災等の原因になります。

移動再設置は、販売店に相談する

販売店に相談する

集中制御装置を移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
据え付けに不備があると感電や火災等の原因になります。

メモ

本機の特長

■接続台数

1台のシステムコントローラに最大64グループ、64台のエアコンを1～4の4ゾーンに分けて一斉、ゾーン、グループ単位で制御可能。
（1ゾーンは最大16グループまで、1グループはエアコン最大8台まで）

■システムコントローラの種類

①動作モード……集中制御モード、リモコンモードがあります。

- 集中制御モードとは……システムコントローラを集中制御機器として使用します。
  （システムコントローラから手元禁止することにより、リモコンからの設定を禁止できます。）
- リモコンモードとは……システムコントローラをリモコンとして使用します。
  （他の集中制御機器により手元禁止の場合、システムコントローラからの設定が禁止になります。）

②管理台数モード……一斉モード、ゾーン1・2・3・4モードがあります。

- 一斉モードとは……すべてのエアコンを設定できます。
- ゾーン1・2・3・4モードとは……1・2・3・4いずれかのゾーンのエアコンのみ設定できます。

③これらのモードの組み合わせにより、システムコントローラは一斉集中制御、ゾーン1・2・3・4集中制御、一斉リモコン、ゾーン1・2・3・4リモコンの10種類になります。また各々に親子があります。

	集中制御モード	リモコンモード
一斉 モード	一斉 集中制御	一斉 リモコン
ゾーン1 モード	ゾーン1 集中制御	ゾーン1 リモコン
ゾーン2 モード	ゾーン2 集中制御	ゾーン2 リモコン
ゾーン3 モード	ゾーン3 集中制御	ゾーン3 リモコン
ゾーン4 モード	ゾーン4 集中制御	ゾーン4 リモコン

<わしくは付属の“据え付け工事担当の方へ”をご覧ください。
操作方法については集中制御モード編（8ページ）、リモコンモード編（16ページ）をご覧ください。

■操作機能……運転、停止、冷・暖房切換、温度設定、風速切換、風向切換(リモコンレス時のみ)、集中1・2・3・4／個別切換（リモコンモードの場合をのぞく）、換気、他。

■システムコントローラ設置台数……同一回線で他の集中制御機器を含め10台まで。

■表　　示……LCDパネル

■タイマー……ウィークリータイマー（別売）

<わしくはシステムコントローラ機能表（7ページ）をご覧ください。

システムの構成

- 一　　斉：すべてのエアコンを一括で設定します。
- ゾ ー ン：すべてのエアコンを1～4の4ゾーンに分けゾーン毎に一括で設定します。
  各フロア毎に1ゾーン、2ゾーン、・・・とエアコンを登録すると便利です。
- グループ：エアコンを個別に設定します。

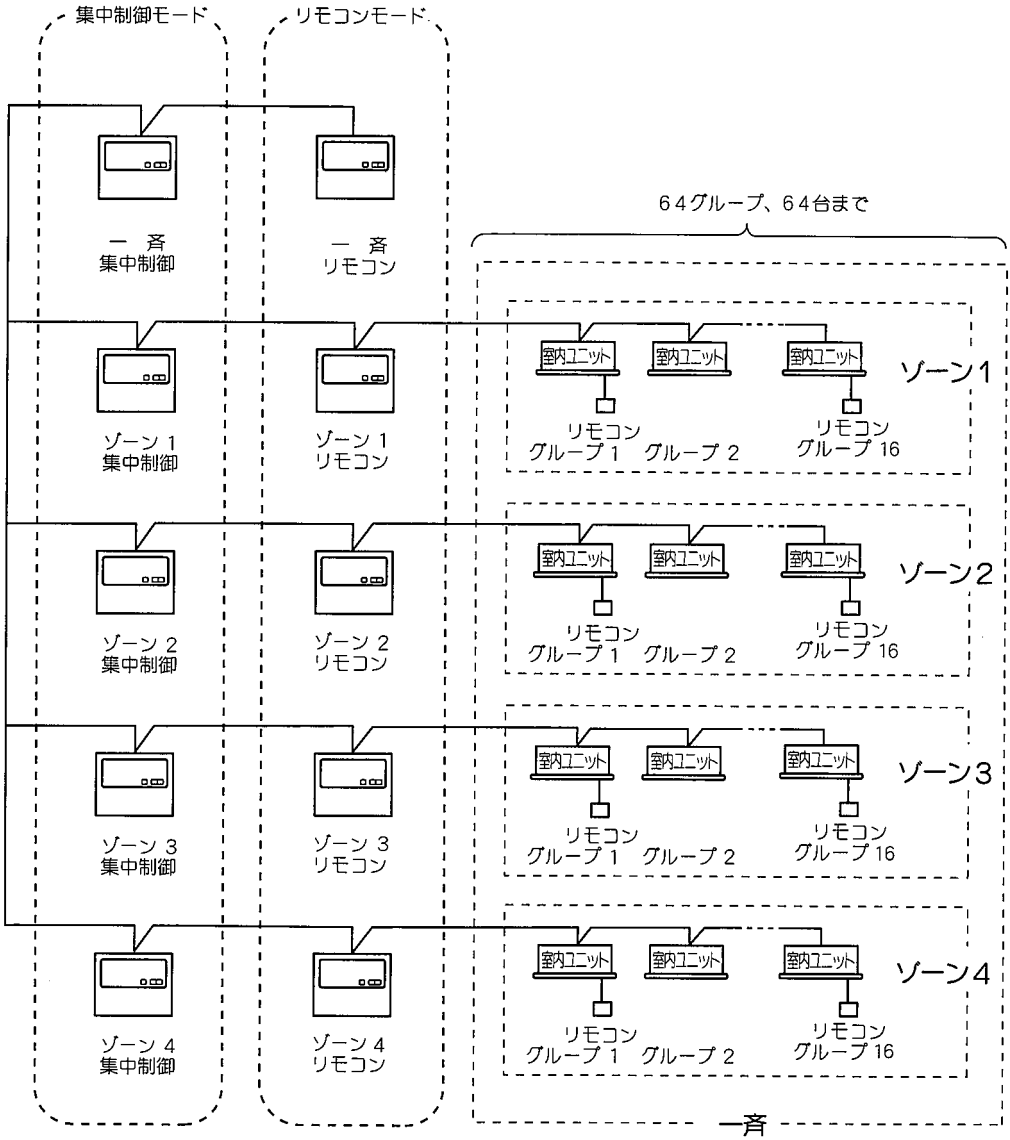

システムコントローラ機能表

	集中制御モード					リモコンモード				
	一斉集中制御	ゾーン1集中制御	ゾーン2集中制御	ゾーン3集中制御	ゾーン4集中制御	一斉リモコン	ゾーン1リモコン	ゾーン2リモコン	ゾーン3リモコン	ゾーン4リモコン
制御台数	64グループ(ゾーン1~4)	16グループ(ゾーン1)	16グループ(ゾーン2)	16グループ(ゾーン3)	16グループ(ゾーン4)	64グループ(ゾーン1~4)	16グループ(ゾーン1)	16グループ(ゾーン2)	16グループ(ゾーン3)	16グループ(ゾーン4)
操作単位	一斉ゾーングループ	ゾーングループ	ゾーングループ	ゾーングループ	ゾーングループ	一斉ゾーングループ	ゾーングループ	ゾーングループ	ゾーングループ	ゾーングループ
運転	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
停止	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
運転切換	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
温度設定	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
風速切換	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スイング／風向	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集中／個別	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	×	×	×	×	×
換気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウィークリータイマー接続	○※3	○※4	○※4	○※4	○※4	○※5	○※6	○※6	○※6	○※6
一括運転表示(LCD)	○※7	○※8	○※8	○※8	○※8	○※7	○※8	○※8	○※8	○※8
一括警報表示(LCD)	○※7	○※8	○※8	○※8	○※8	○※7	○※8	○※8	○※8	○※8

※1：集中1設定されている場合、運転、停止できません。
　　集中2設定されている場合、運転、停止、運転切換、温度設定できません。
　　集中3設定されている場合、運転切換、温度設定できません。
　　集中4設定されている場合、運転切換できません。
※2：集中1、集中2、集中3、集中4、個別設定ができます。
※3：一斉単位の運転、停止、手元許可／禁止の組み合わせ(6種類)ができます。
※4：ゾーン単位の運転、停止、手元許可／禁止の組み合わせ(6種類)ができます。
※5：一斉単位の運転、停止の組み合わせ(2種類)ができます。
※6：ゾーン単位の運転、停止の組み合わせ(2種類)ができます。
※7：一斉単位
※8：ゾーン単位
●付属の“据え付け工事担当のかたへ”も合わせてご覧ください。

つかいかた

集中制御モード編

（一　　斉　集中制御
ゾーン１　集中制御
ゾーン２　集中制御
ゾーン３　集中制御
ゾーン４　集中制御）

各部のなまえとはたらき

- エアコンを選択（[ ]が点滅）したとき、集中1・2・3・4個別いずれかの表示がある場合、集中制御モード編をご覧ください。
  それらの表示がない場合、リモコンモード編（16ページ）をご覧ください。
- 一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止ボタンを押すだけでご使用になれます。

《液晶部の表示は、説明用のものです。実際とは異なります。》

操作部

操作切換ボタン
一斉、ゾーン、グループ
の切り換えをします。（※1）

ゾーン切換ボタン
操作するゾーンの切り換えをします。（※2）

グループ切換ボタン
◀ 操作するグループ（ユニット）が1つずつ左に移動します。
▶ 操作するグループ（ユニット）が1つずつ右に移動します。

点検ボタン
※通常は使用しないでください。

換気ボタン
市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。
エアコンを運転停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。（換気扇が運転中は表示部に 換気 が表示されます。）
※換気ボタンを押したとき、表示部に
この機能はありません
が表示されたときは換気扇が接続されていません。

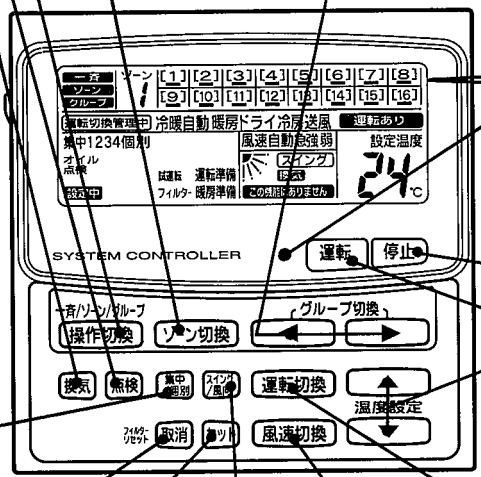

運転ランプ
運転中は点灯し、停止中は消灯します。
異常時、保護装置動作中は点滅します。

停止ボタン

運転ボタン

温度設定ボタン
▲ 設定温度を1℃ずつ上げます。
▼ 設定温度を1℃ずつ下げます。

運転切換ボタン

集中／個別ボタン
集中1、集中2、集中3、集中4、個別を切り換えます。

取消ボタン
フィルターサインを消灯させるときに使用します。

セットボタン
※通常は使用しないでください。

スイング／風向ボタン
フラップの角度を変更させます。
（リモコンレス時のみ）

風速切換ボタン

※1：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、一斉 は選択できません。
※2：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、ゾーン切換ボタンは無効です。

各部のなまえとはたらき

表示部

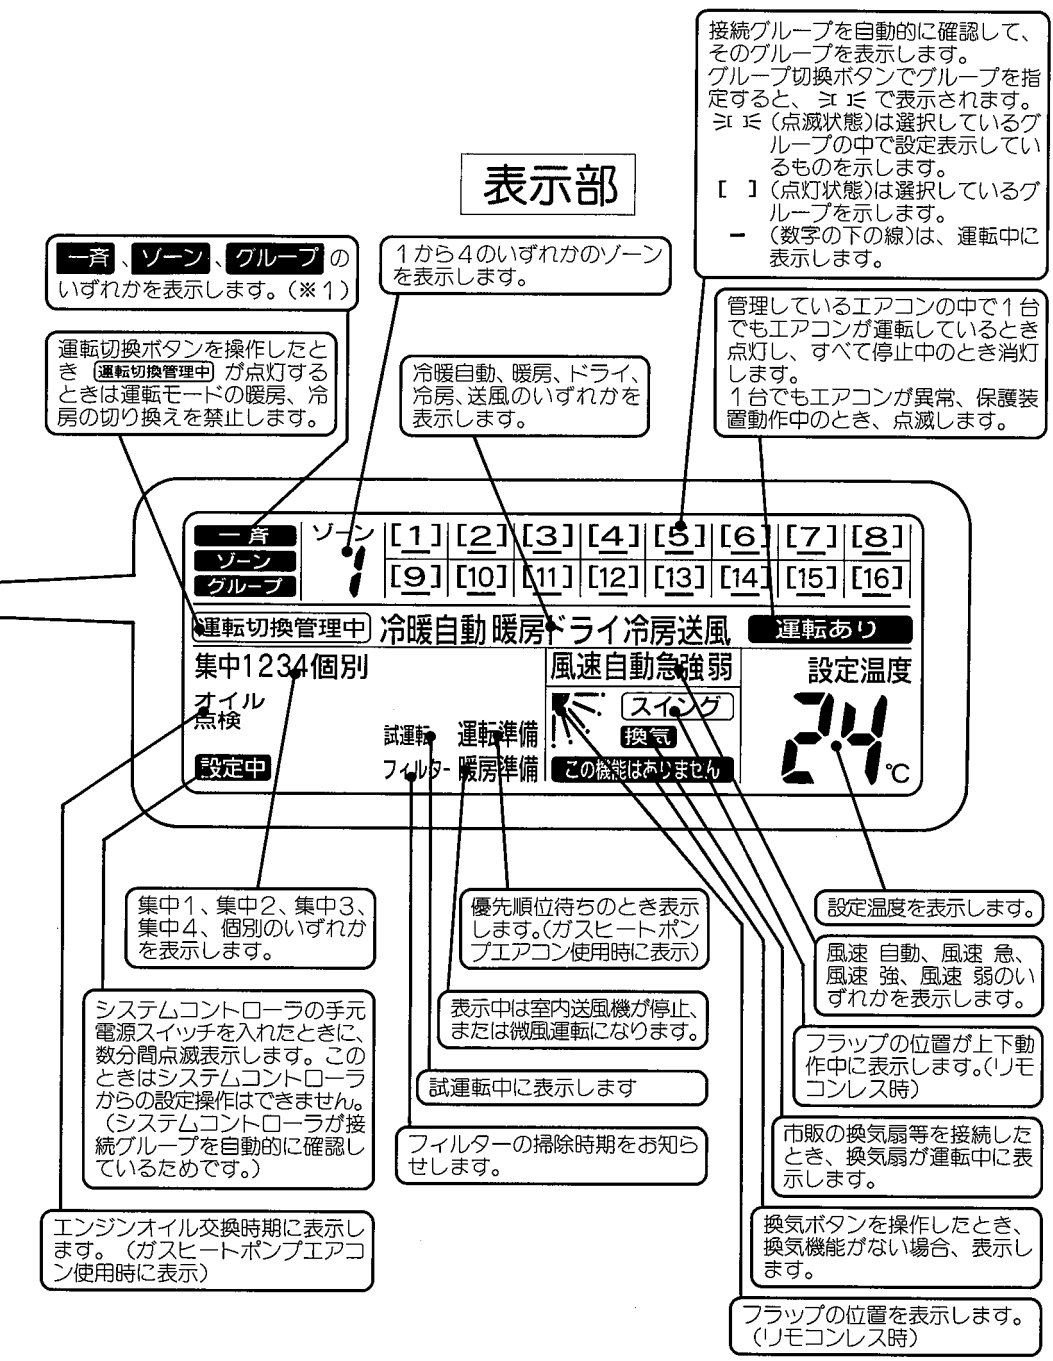

運転のしかた

グループ運転のしかた

グループ単位で運転・停止したいとき

(例)ゾーン3のグループ4を操作する。

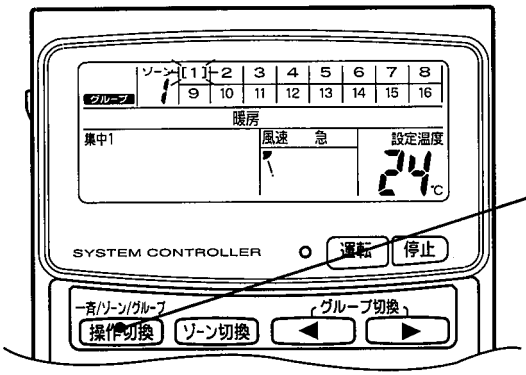

電源 手元電源スイッチを運転開始の5時間以上前に入れてください。

1 操作切換 を押して、グループ にします。

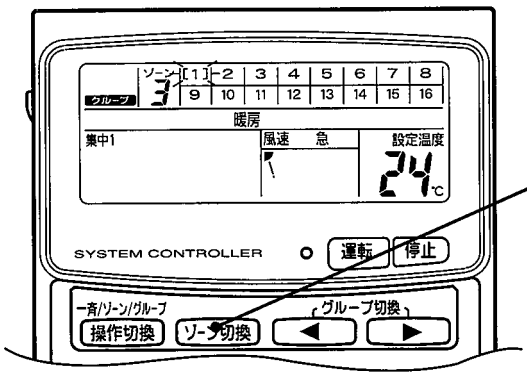

2 ゾーン切換 を押して、操作したいグループがあるゾーンを選択します。(※2)
(例)の場合は、ゾーン3にします。

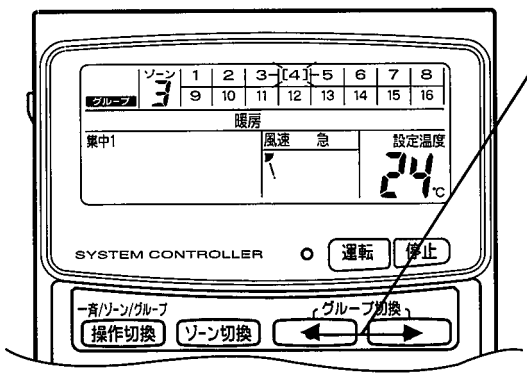

3 グループ切換 ◀ ▶ のいずれかを押して、操作したいグループを選択します。
(例)の場合は、グループ4が →[4]←([ ]が点滅)になります。

※1：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、一斉 は選択できません。

※2：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、ゾーン切換ボタンは無効です。

運転のしかた

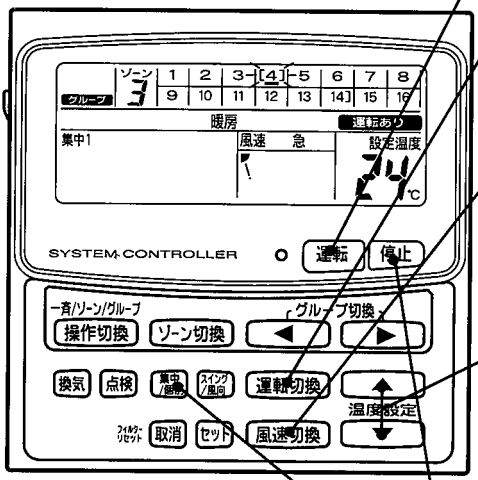

4 運転 を押します。

5 運転切換 を押して、
冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかにします。

6 風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
自動にすると、風速は自動的に切り換わります。
（送風時は自動になりません。）

7 温度設定 ▲ ▼
のいずれかを押して、
お好みの温度にします。

	上限	下限
冷暖自動	27	17
暖房	26	16
ドライ・冷房	30	18

※送風時は温度設定ができません。

8 集中／個別 を押して、
お好みの設定にします。
個別 →リモコンで操作できます。
集中１→リモコンで運転／停止できません。
集中２→リモコンで運転／停止、運転切換、温度設定できません。
集中３→リモコンで運転切換、温度設定できません。
集中４→リモコンで運転切換できません。（S、F形エアコンは、対応していません。）
●上記以外の集中個別設定のときは集中を表示します。

停止 停止 を押します。

●通常の方法で停止できないとき
手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの販売店へお知らせください。
※運転を停止してもシステムコントローラの液晶表示はそのまま表示されています。

冷暖自動について

設定温度、室温の差によって、暖房、冷房運転を自動的に行い、室温が一定になるようにコントロールします。

一斉・ゾーン操作時の設定について

設定操作した内容のみ、一斉・ゾーンにエアコンに設定されます。（※１）
（例）運転切換ボタンを押した時は運転モードのみ設定されます。

●ボタンは爪等の先のとがったもので押さないでください。傷付の原因となります。

ゾーン運転のしかた　ゾーン単位で運転、停止したいとき

（例）ゾーン３を操作する。

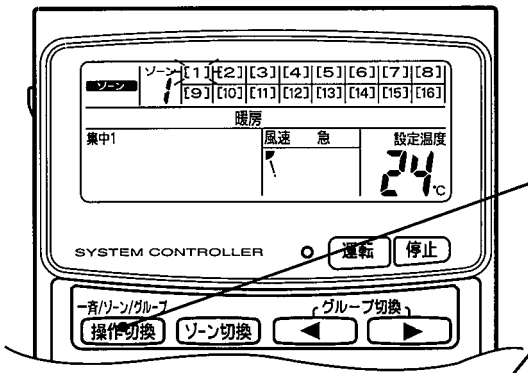

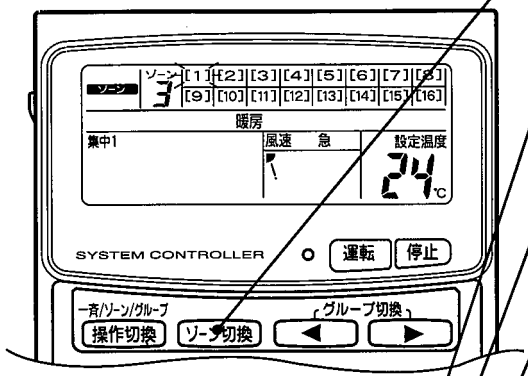

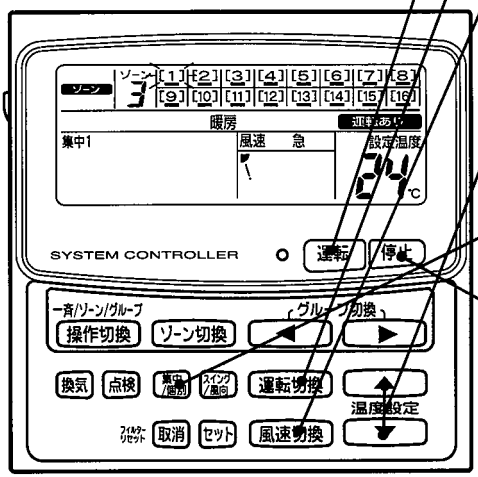

電源　手元電源スイッチを運転開始の５時間以上前に入れてください。

1　操作切換 を押して ゾーン にします。

2　ゾーン切換 を押して、（※2）操作したいゾーンを選択します。（例）の場合は、ゾーン３にします。

3　運転 を押します。約１秒毎に運転します。

4　運転切換 を押して、お好みのモードにします。

5　風速切換 を押して、お好みの風速にします。（送風時は自動になりません。）

6　温度設定 ▲ ▼ のいずれかを押して、お好みの温度にします。

7　集中／個別 を押して、お好みの設定にします。

停止　停止 を押します。

４から７までのくわしい設定方法は、設定のしかた（P12の５，６，７，８）をご覧ください。

※運転を停止してもシステムコントローラの液晶表示はそのまま表示されています。

一斉運転のしかた

全体を一括で運転、停止したいとき(※1)

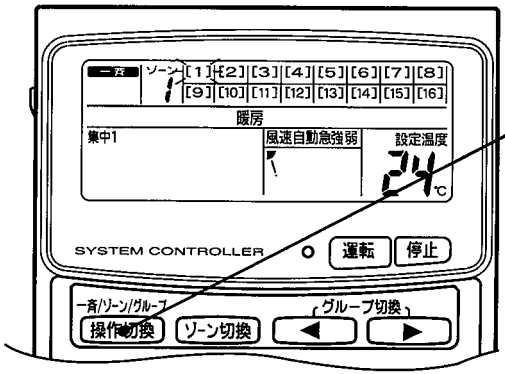

電源 手元電源スイッチを運転開始の5時間以上前に入れてください。

1 操作切換 を押して 一斉 にします。

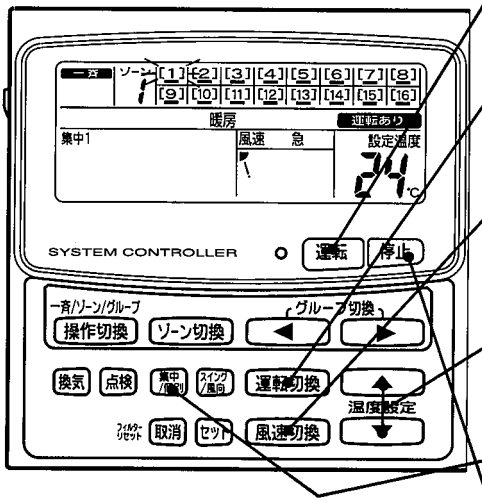

2 運転 を押します。
約1秒毎に運転します。

3 運転切換 を押して、
お好みのモードにします。

4 風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
(送風時は自動になりません。)

5 温度設定 ▲ ▼
のいずれかを押して、お好みの温度にします。

6 集中/個別 を押して、
お好みの設定にします。

停止 停止 を押します。

※1：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、
一斉 は選択できません。

※2：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、
ゾーン切換ボタンは無効です。

3から6までのくわしい設定方法は、P12をご覧ください。

※運転を停止してもシステムコントローラの液晶表示はそのまま表示されています。

風向調節のしかた

■スイング／風向設定

- **リモコンなしのとき操作できます。**
- グループ制御のときは、グループ一斉での設定になります。
- エアコンの機種によっては、風向調節機能がないものがあります。くわしくはエアコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- フラップは絶対に手で動かさないでください。
- 暖房準備時にはフラップが上向きになります。また、スイングは暖房準備解除後に行いますが、システムコントローラの風向は暖房準備中でもスイング表示します。

風向きを設定するときは

操作切換 ボタンを押して
グループ にします。
(一斉 / ゾーン のとき、
スイング/風向 設定はできません(※3))
スイング/風向 を押すごとに風向きが変わります。

※3：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合
一斉 は選択できません。

スイングさせるときは

スイング/風向 を押し、フラップの向きを1番下に設定し、もう1度 スイング/風向 を押すことにより スイング が表示され、風向きが自動的に上下に切り換わります。

暖　房　時

フラップは下向きにしてください。
上向きにしますと温風が足元まで届かないことがあります。

冷房・ドライ時

フラップは上向きにしてください。
下向きにしますと吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。

送　風　時

すべての運転時

つかいかた

リモコンモード編

一　斉　リモコン
ゾーン1　リモコン
ゾーン2　リモコン
ゾーン3　リモコン
ゾーン4　リモコン

各部のなまえとはたらき

- エアコンを選択（[ ]が点滅）したとき、集中1・2・3・4個別いずれかの表示がある場合、集中制御モード編（8ページ）をご覧ください。
  それらの表示がない場合、リモコンモード編をご覧ください。
- 一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止ボタンを押すだけでご使用になれます。

《液晶部の表示は、説明用のもので実際とは異なります。》

操作部

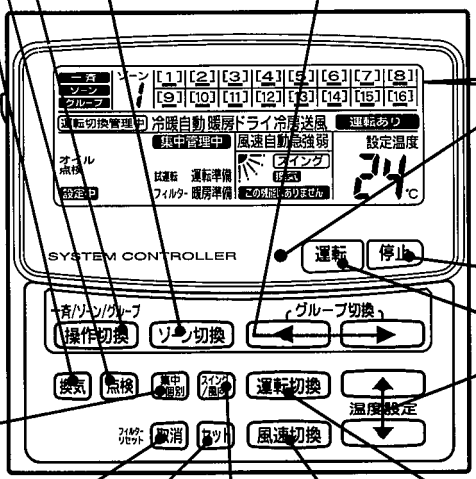

操作切換ボタン
一斉、ゾーン、グループ
の切り換えをします。（※4）

ゾーン切換ボタン
操作するゾーンの切り換えをします。（※5）

グループ切換ボタン
◀ 操作するグループ（ヨミモ）が1つずつ左に移動します。
▶ 操作するグループ（ヨミモ）が1つずつ右に移動します。

点検ボタン
※通常は使用しないでください。

換気ボタン
市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。
エアコンを運転停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。（換気扇が運転中は表示部に 換気 が表示されます。）
※換気ボタンを押したとき、表示部に
この機能はありません
が表示されたときは換気扇が接続されていません。

運転ランプ
運転中は点灯し、停止中は消灯します。
異常時、保護装置動作中は点滅します。

停止ボタン

運転ボタン

温度設定ボタン
▲ 設定温度を1℃ずつ上げます。
▼ 設定温度を1℃ずつ下げます。

運転切換ボタン

集中／個別ボタン
無効です。

取消ボタン
フィルターサインを消灯させるときに使用します。

セットボタン
※通常は使用しないでください。

スイング／風向ボタン
フラップの角度を変更させます。
（リモコンレス時のみ）

風速切換ボタン

※4：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、一斉 は選択できません。
※5：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、ゾーン切換ボタンは無効です。

各部のなまえとはたらき

表示部

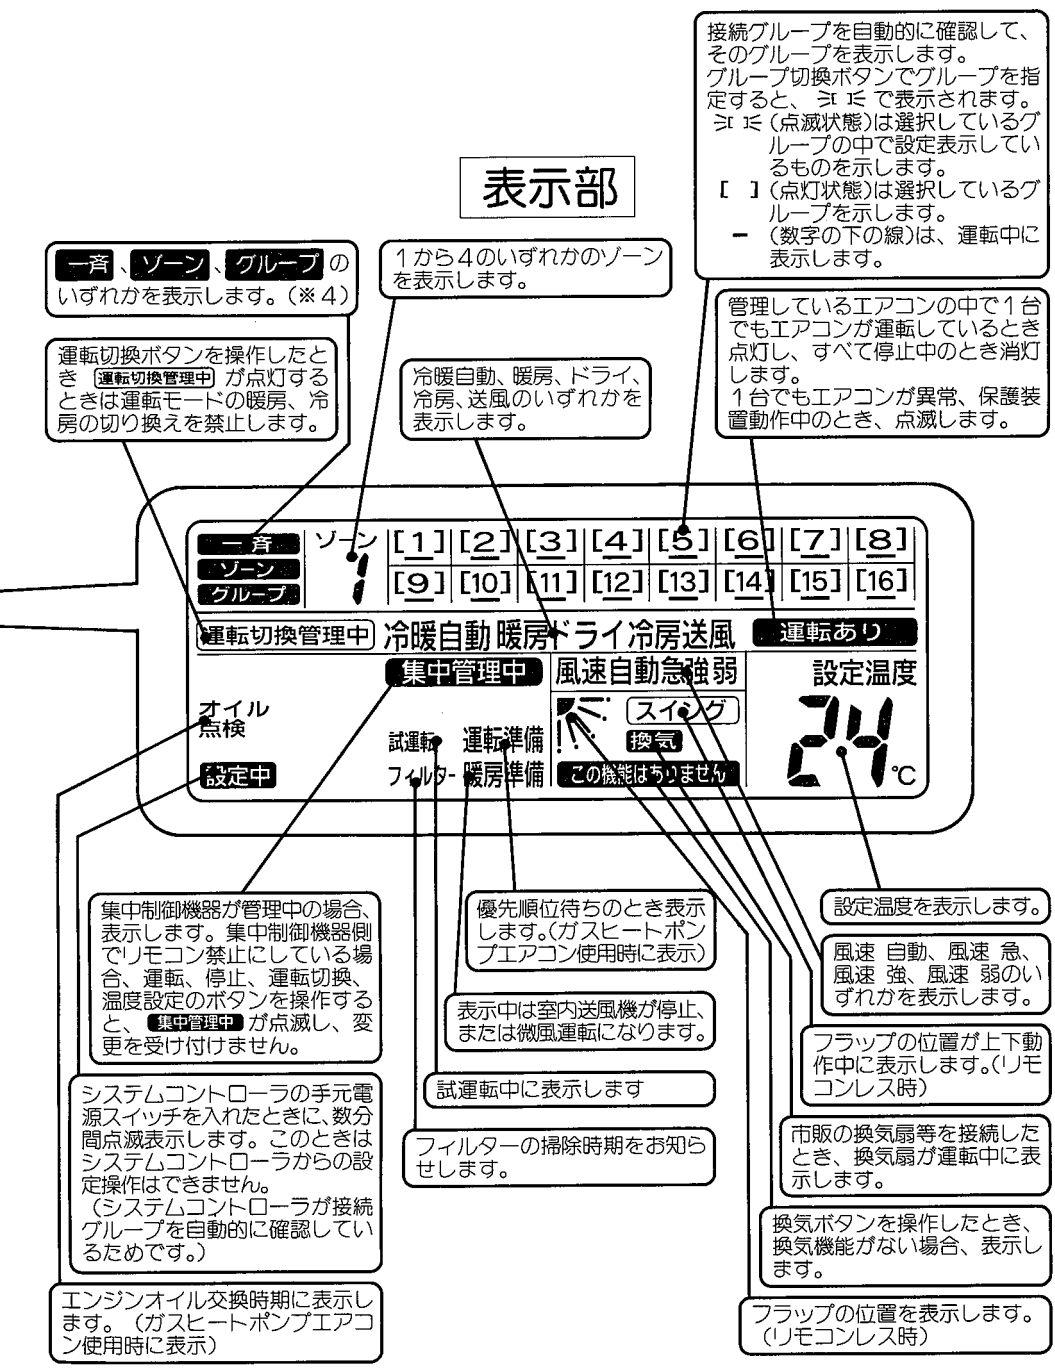

運転のしかた

グループ運転のしかた

グループ単位で運転・停止したいとき

(例)ゾーン3のグループ4を操作する。

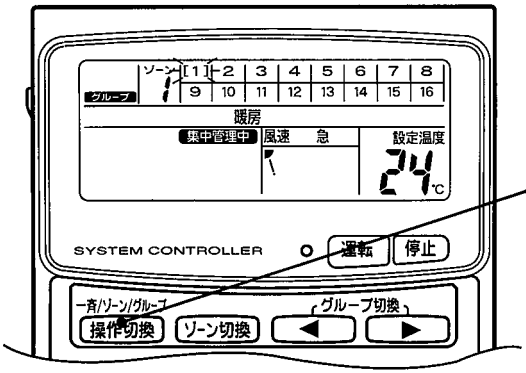

電源 手元電源スイッチを運転開始の5時間以上前に入れてください。

1 操作切換 を押して、グループ にします。

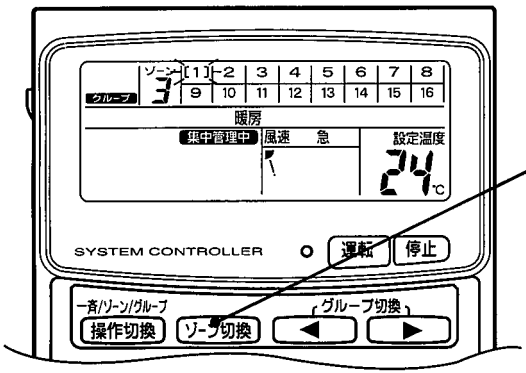

2 ゾーン切換 を押して、操作したいグループがあるゾーンを選択します。(※5)
(例)の場合は、ゾーン3にします。

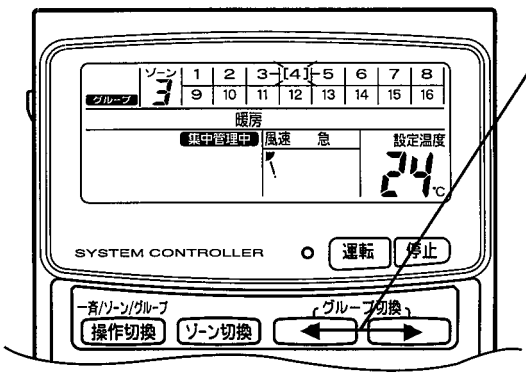

3 グループ切換 ◀ ▶ のいずれかを押して、操作したいグループを選択します。
(例)の場合は、グループ4が [4] ([ ]が点滅)になります。

※4：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、一斉 は選択できません。

※5：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、ゾーン切換ボタンは無効です。

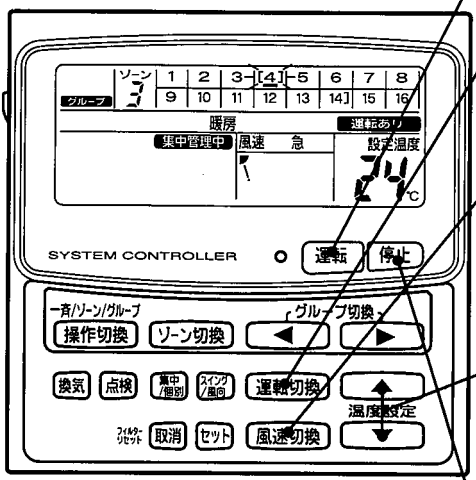

4 運転 を押します。

5 運転切換 を押して、
冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかにします。

6 風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
自動にすると、風速は自動的に切り換わります。
（送風時は自動になりません。）

7 温度設定 ▲ ▼
のいずれかを押して、
お好みの温度にします。

	上限	下限
冷暖自動	27	17
暖房	26	16
ドライ・冷房	30	18

※送風時は温度設定ができません。

停止 停止 を押します。

冷暖自動について

設定温度、室温の差によって、暖房、冷房運転を自動的に行い、室温が一定になるようにコントロールします。

一斉・ゾーン操作時の設定について

設定操作した内容のみ、一斉・ゾーンにエアコンに設定されます。（※4）
（例）運転切換ボタンを押した時は運転モードのみ設定されます。

●ボタンは爪等の先のとがったもので押さないでください。傷付の原因となります。

●通常の方法で停止できないとき
手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの販売店へお知らせください。

※運転を停止してもシステムコントローラの液晶表示はそのまま表示されています。

ゾーン運転のしかた　ゾーン単位で運転、停止したいとき

(例)ゾーン３を操作する。

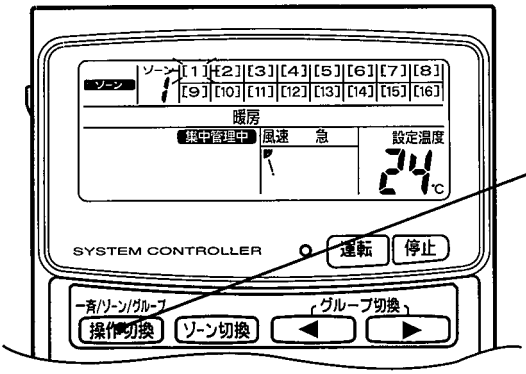

電源　手元電源スイッチを運転開始の５時間以上前に入れてください。

1　操作切換 を押して ゾーン にします。

2　ゾーン切換 を押して、(※5)
操作したいゾーンを選択します。
(例)の場合は、ゾーン３にします。

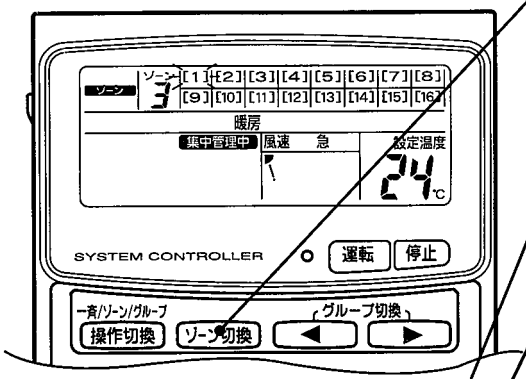

3　運転 を押します。
約１秒毎に運転します。

4　運転切換 を押して、
お好みのモードにします。

5　風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
(送風時は自動になりません。)

6　温度設定 ▲ ▼
のいずれかを押して、お好みの温度にします。

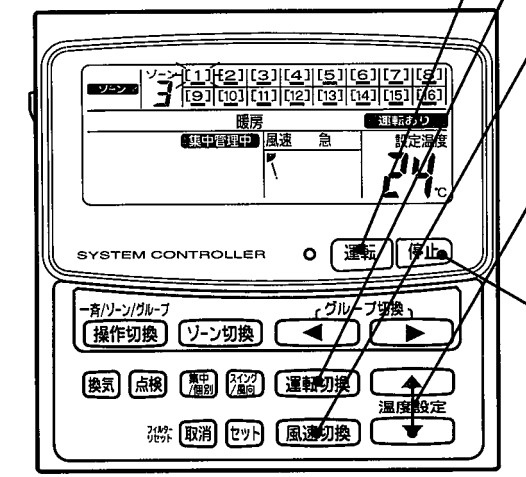

停止　停止 を押します。

４から６までのくわしい設定方法は、設定のしかた(P20の５，６，７)をご覧ください。

※運転を停止してもシステムコントローラの液晶表示はそのまま表示されています。

一斉運転のしかた　全体を一括で運転、停止したいとき(＊4)

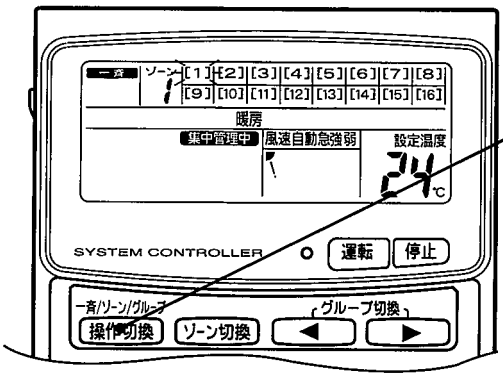

電源　手元電源スイッチを運転開始の5時間以上前に入れてください。

1　操作切換 を押して 一斉 にします。

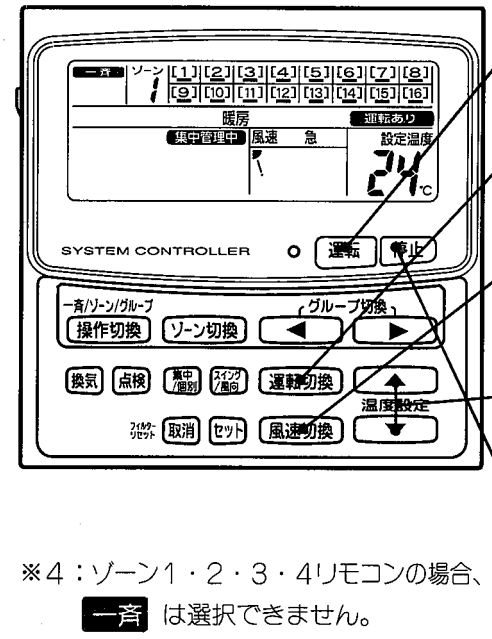

2　運転 を押します。
約1秒毎に運転します。

3　運転切換 を押して、
お好みのモードにします。

4　風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
(送風時は自動になりません。)

5　温度設定 ▲ ▼
のいずれかを押して、お好みの温度にします。

停止　停止 を押します。

※4：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、
一斉 は選択できません。

※5：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、
ゾーン切換ボタンは無効です。

3から5までのくわしい設定方法は、P20をご覧ください。

※運転を停止してもシステムコントローラの液晶表示はそのまま表示されています。

風向調節のしかた

■スイング／風向設定

- **リモコンなしのとき操作できます。**
- グループ制御のときは、グループ一斉での設定になります。
- エアコンの機種によっては、風向調節機能がないものがあります。くわしくはエアコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- フラップは絶対に手で動かさないでください。
- 暖房準備時にはフラップが上向きになります。また、スイングは暖房準備解除後に行いますが、システムコントローラの風向は暖房準備中でもスイング表示します。

風向きを設定するときは

操作切換 ボタンを押して グループ にします。
（ 一斉 ／ ゾーン のとき、 スイング／風向 設定はできません（※6））
スイング／風向 を押すごとに風向きが変わります。

※6：
ゾーン1･2･3･4 リモコンの場合、 一斉 は選択できません。

スイングさせるときは

スイング／風向 を押し、フラップの向きを1番下に設定し、もう1度 スイング／風向 を押すことにより スイング が表示され、風向きが自動的に上下に切り換わります。

暖　房　時

フラップは下向きにしてください。
上向きにしますと温風が足元まで届かないことがあります。



冷房・ドライ時

フラップは上向きにしてください。
下向きにしますと吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。

送　風　時

すべての運転時

知っていただきたいこと

⚠ 注　意

■運転中、雷、無線等により誤作動したときは、手元電源スイッチ(ブレーカー)を切ってください。

再開するときは、もう一度入れたうえで、運転をしなおしてください。

故障かな？と思ったときは

次の場合は、故障ではありません。

症　　状	原　　因
エアコンが停止中のとき、システムコントローラの液晶表示部にエアコンの運転状況が表示される	エアコンが停止中でも、システムコントローラから操作設定できるためです
システムコントローラを操作しても表示が切り換わらない	• エアコンの機種により対応していないためです。 • システムコントローラの設定により対応していないためです。 • 運転切換管理中は運転モードの暖房、冷房の切り換えを禁止しているためです。
システムコントローラを操作しても設定されていない	

サービスを依頼される前に次のことをお調べください。

症　　状	原　　因	処　　置
システムコントローラの運転／停止スイッチを押してもエアコンが運転しない	停電中？	再度、システムコントローラの運転／停止ボタンを押す。
	手元電源スイッチは？	切れていたら入れる。
システムコントローラの運転表示ランプが点滅する	エアコンの保護装置が働いていませんか？	エアコンの取扱説明書をご覧になって、エアコンの動作を確認してください。
システムコントローラの液晶表示部に点検マークと C06 表示が出る	停電中？	停電復帰後、数分待つと表示が消えます。
	手元電源スイッチは？	切れていたら入れる。数分待つと表示が消えます。

以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるときは手元電源スイッチを切り、お買いあげの販売店に品番と症状をご連絡ください。
なおご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。
また、システムコントローラの液晶表示部に点検マークと A, C, E, F, H, L, P のアルファベットと数字の組合せ表示が表れたときは、その内容もご連絡ください。

据え付けについてのご確認

据え付け場所について

⚠ 注　意

次のような場所でのご使用は避けてください。

- 可燃性ガス等の漏れる恐れのあるところ
- 水や油(機械油含む)の飛沫や蒸気の多いところ
- 電圧変動の大きいところ
- 電磁波を発生する機械のあるところ
- 有機溶剤の飛沫するところ

テレビ、ラジオ、パソコンなどは

集中制御装置、室内ユニット及びリモコンから１ｍ以上離してください。
映像の乱れや雑音が入ることがあります。

集中制御装置の近くで暖房器具を使用しないでください。

集中制御装置のプラスチック部分が熱により変形、変色することがあります。

電気工事について

⚠ 注　意

※電気工事を行うには資格が必要です。
　お買あげの販売店に依頼し、ご自分では行わないでください。

保証とアフターサービスについて(必ずお読みください)

保証書について(別添)

- この製品には保証書がついています。
- お買いあげの販売店が所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理する方が大切に保管してください。

保証期間

お買いあげの日から1年間です。詳しくは保証書をよくお読み下さい。

補修用部品の最低保有期間

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後9年です。

- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買いあげの販売店、最寄りの営業所または「お客様ご相談窓口」(別添)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったときは」の頁に従って調べていただき、なお異常のあるときは、運転を停止し、必ず手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買いあげの販売店が修理させていただきます。

●保証期間がすぎているときは

お買いあげの販売店へご相談ください。修理すれば使用できる製品については、お客さまのご要望により有料で修理させていただきます。

連絡していただきたいこと

- 品番
- お買いあげ年月日
- 製造番号

(保証書に記載してあります。)

- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- ご住所、ご氏名、電話番号
- 訪問ご希望日

保守点検について

ご使用状態によっても異なりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れ性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に「保守契約制度」(有料)の加入をお勧めいたします。
詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

移設について

⚠ 警 告

専門の技術が必要ですので、必ずお買いあげの販売店、最寄りの営業所または「お客さまご相談窓口」(別添)にご相談ください。なお、この場合は移設に必要な実費をいただきます。

仕 様

機種		SHA-KC64U
外形寸法	mm	（高さ）120×（幅）120×（奥行）16＋52
取付方法		埋込型
接続台数		最大64グループ（64台）
表示		液晶表示
電源定格		単相100V　50/60Hz　4W
重量	g	440

お客さまメモ

お買いあげの際に記入しておきますと、修理などを依頼される時便利です。

品番	
据付年月日	年　月　日
お買いあげ販売店名	電話番号　（　）

三洋電機株式会社
三洋電機空調株式会社
営業本部
設備空調企画部　〒113-8434　東京都文京区本郷3－10－15　電話東京（03)5803－3466

85464189385000